


DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

Dříve než začnete s montáží, seznáme se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným postupem montáže terasy z dřevoplastových desek a nelze jej považovat za udělení profesionální montážní licence.

Bezpečnost

Zabýváte-li se jakoukoliv montážní činností, je nutné používat k provozu schválené nářadí. Používejte ochranné oděvy a prostředky jako jsou: rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv s dlouhými rukávy apod.

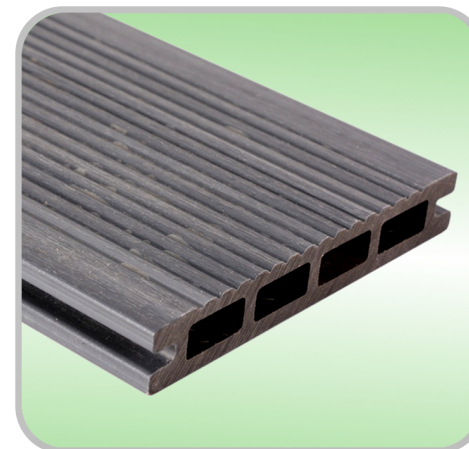

Zhotovení roštu


Nejdříve si stanovte osovou vzdálenost mezi podkladními hranoly, tj. jak daleko budou hranoly od sebe. Pro dutý profil 23 x 145 mm se doporučuje osová vzdálenost mezi hranoly 350 mm.

Upevnění terasových prken

První prkno k uchycení používá tzv. Starter (viz OBRÁZEK 1), ostatní spoje mezi prkny jsou provedeny s pomocí kovových nebo plastových klipů.



Starter s vrutem

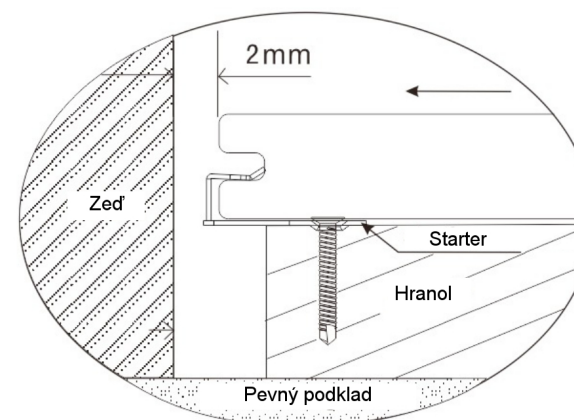

OBRÁZEK 1

Spojovací materiál


Instalace pomocí klipů, které se vsunují do boku prken, je rychlá a má za následek, že povrch prken zůstane neporušený.

Dříve než začnete s používáním spojovacího materiálu (klipů) vyjasněte si, o jaký typ pokládky prken se ve Vašem případě jedná - viz strany 6 a 7.


Skrytý spoj uchycení prken (Varianta A)

Varianta A - použití plastového T-klipu :


- 1./ Položte spojovaná prkna na podkladní hranol bočními drážkami k sobě.
- 2./ Vsuňte nejdříve plastový T klip do drážky mezi prkny a potom vsuňte kovový zajišťovací klip TC-1 (OBRÁZKY 2 a 3)
- 3./ Zašroubujte se shora oba klipy k hranolu (OBRÁZEK 4).
- 4./ Opakujte krok 1-3 dokud nejsou všechna prkna upevněna.

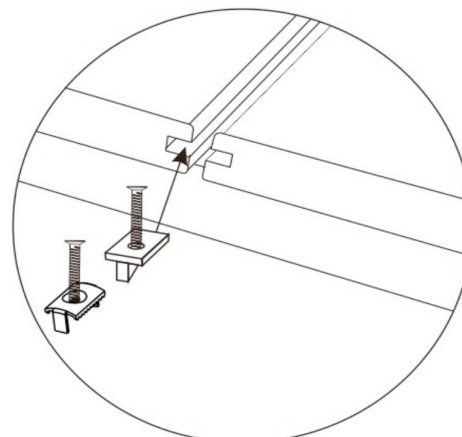

OBRÁZEK 3

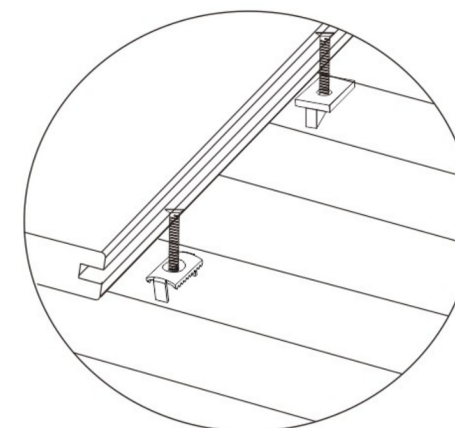

OBRÁZEK 2

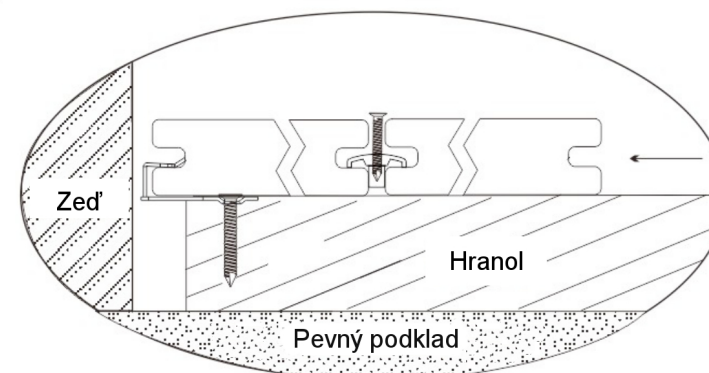

OBRÁZEK 4



Plastový T-klip



Zajišťovací klip TC-1

Skrytý spoj uchycení prken (Varianta B)

Varianta B - použití kovového klipu


1./ Zasuňte zajišťovací klip UL-1 a kovový klip PC-06 do drážek pod úhlem 30-45 stupňů nad každým z podkladních hranolů (OBRÁZEK 5).

2./ Pak stlačte klipy dolů tak, aby byly připraveny k upevnění vruty (OBRÁZEK 6 a 7).


3./ Pak vrtem pod úhlem přibližně 45 stupňů pevně zafixujte klipy k hranolům.

4./ Když jsou klipy uchyceny, přiložte prkno pod úhlem 35-45 stupňů a stlačte dolů do horizontální polohy (OBRÁZEK 8).


5./ Opakujte krok 1 - 4 dokud nejsou všechna prkna upevněna.

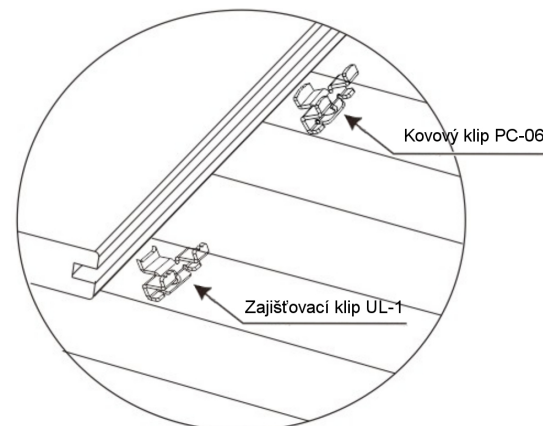


OBRÁZEK 5

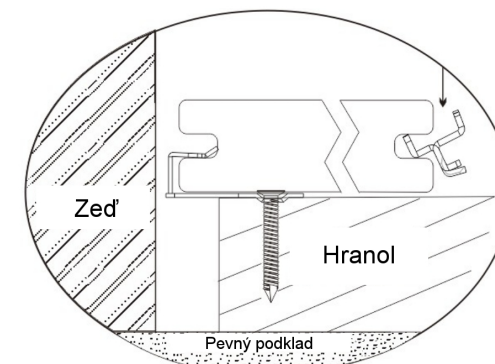

OBRÁZEK 6

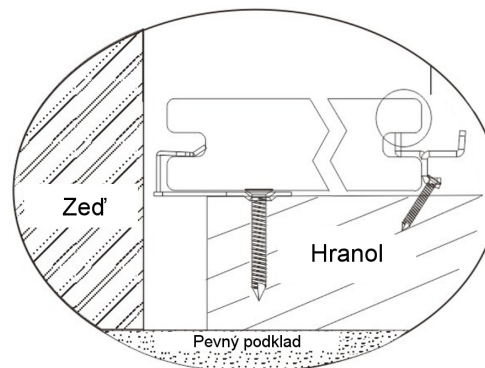

OBRÁZEK 7

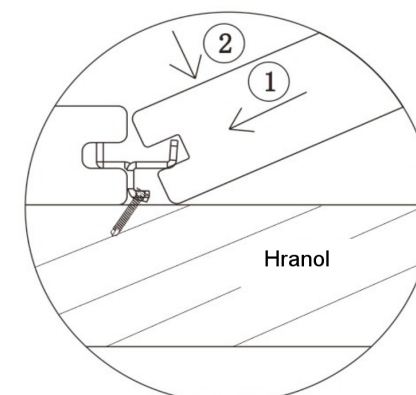

OBRÁZEK 8




Zajišťovací klip UL-1

Okrajová lišta


Jsou dvě varianty použití okrajové lišty:

Varianta A - instalace na konci délek (kolmo ve směru pokládky prken)

- 1./ Zajistěte, změřte 3 mm od konce prken.
- 2./ Změřte, jak daleko od hranolu bude okrajová lišta, když bude zachována vzdálenost 3 mm od konce prken.
- 3./ Vyplňte mezeru mezi okrajem hranolu a okrajovou lištou např. dřevěnou lištou, špalíčky dřeva apod..
- 4./ Po vyplnění mezery mezi okrajovou lištou a hranolem - můžete instalovat okrajovou lištu (OBRÁZEK 9).

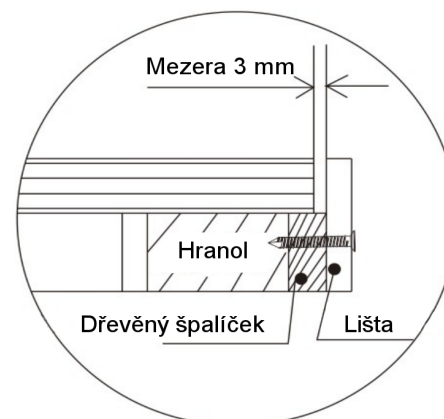


OBRÁZEK 9

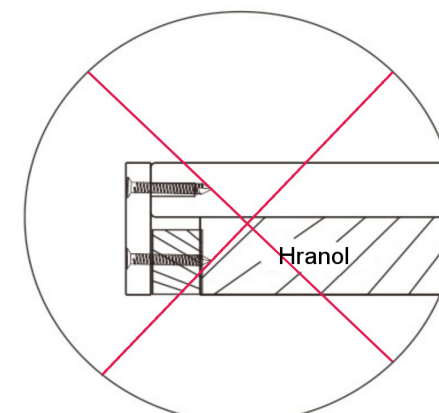

OBRÁZEK 10

Varianta B - instalace podél směru prken


- 1./ Také při této variantě budete potřebovat dřevěnou lištu nebo špalíčky pro vyplnění mezery od okraje hranolu k okraji prken (OBRÁZEK 11)
- 2./ Předvrtejte otvory do okrajové lišty. Doporučují se nepatrně větší otvory, které dovolí případnou změnu objemu lišty. (OBRÁZEK 12)
- 3./ Okrajová lišta je pak šroubována skrz dřevěnou lištu do hranolu.

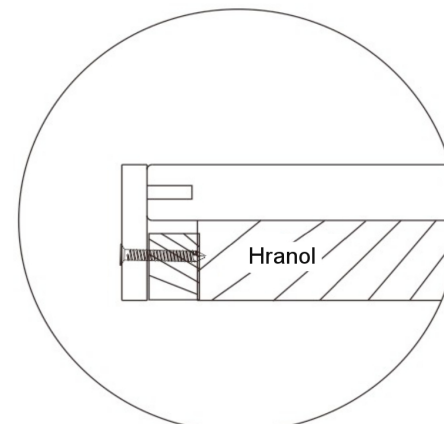

OBRÁZEK 11


POZNÁMKA :

Nikdy okrajovou lištu nešroubujte přímo do terasového prkna (OBRÁZEK 10).

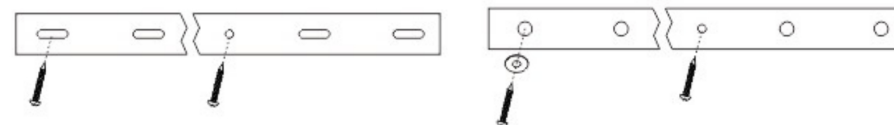

OBRÁZEK 12

Paralelní pokládka

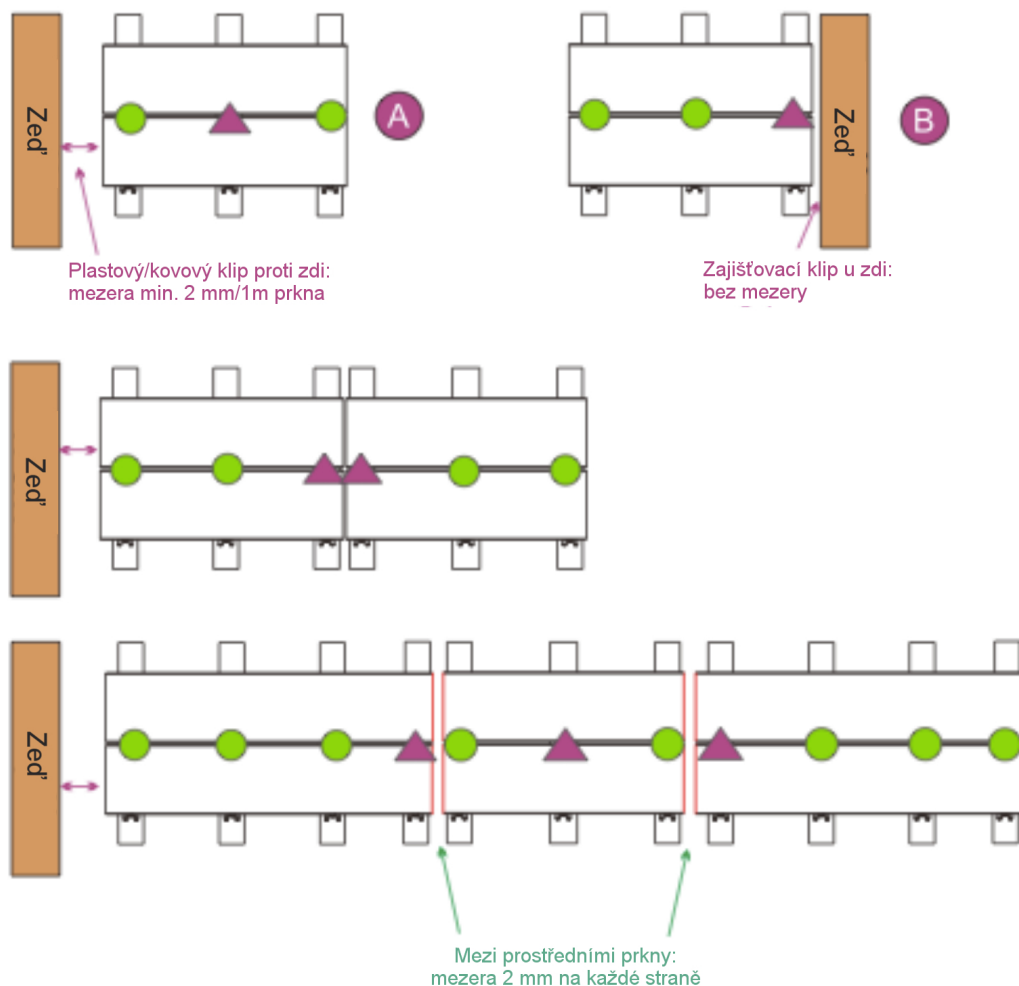

Jedno prkno:

A: jestliže není zeď na obou stranách terasy, zajišťovací klip je uprostřed

B: jestliže jedna strana terasy končí u zdi, zajišťovací klip je na konci u zdi

Dvě prkna:



Umístěte zajišťovací klip v místě, kde se prkna napojují.

Tři a více prken:

Použijte zajišťovací klipy ve středu prken a na okrajích prken, kde se setkávají se středovými prkny. Prkna ve středu by měla být max. 2 metry dlouhá a na čelech by měla být spára alespoň 2 mm na každé straně.



Pokládka tzv. na řemen

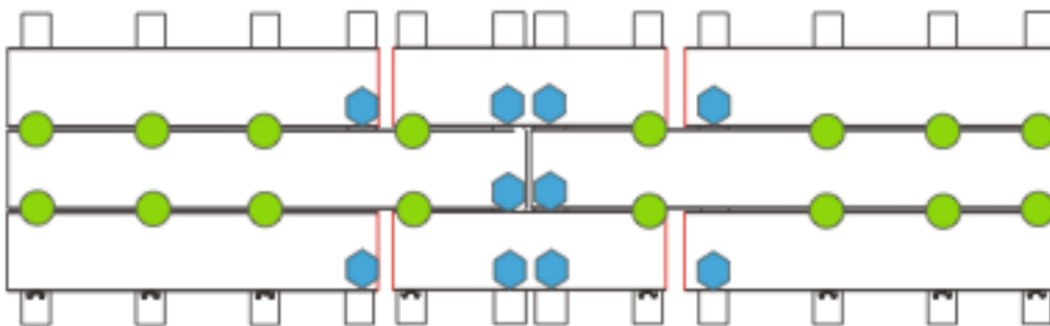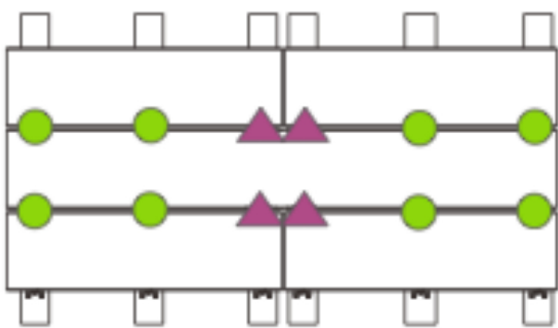

Mezi prostředními prkny:
mezera 2 mm na každé straně

Rozložení prken 2-1-2

V místě napojení prken ve středu použijte pro uchycení Zajišťovací klipy.

Nezapomeňte u zdi ponechat mezeru 2 mm/1 metr délky prkna.

Rozložení prken 3-2-3

Vnitřních okraje krajních prken a středy kratších prken uprostřed přichyťte dle vyobrazení k podkladnímu roštu pomocí vrutů pod úhlem 45 stupňů skrz drážku.

Pro zbylé uchycení použijte CEC klipy.

Prkna uprostřed by měla být co nejkratší (délka by neměla přesáhnout 2 metry). Na každé straně těchto prken nechte mezeru 2 mm.



- ▲ Zajišťovací klip: TC1 / UL1
- Plast/kovový klip: TC2 / UL2
- Jeden vrut skrz drážku pod úhlem 45 stupňů.