

PŘEČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ

Dřevo je přírodní produkt a zaslouží si respekt a pozornost. Ubezpečte se, prosím, že tyto pokyny pro instalaci budou pečlivě dodrženy, protože za jejich nedodržení bude zodpovědný montér. Tento návod na instalaci byl vytvořen na základě letitých zkušeností s tímto výrobkem a zajistí, abyste byli se systémem maximálně spokojeni. Vaše terasové desky prošly důkladnými kontrolami během výroby, pokud i přesto objevíte defekt, který naší kontrole kvality unikl, neinstalujte toto prkno a kontaktujte svého dodavatele.

1. TYPY PODKLADŮ

A. Jakýkoliv tvrdý povrch, jako je cemetová deska nebo betonový podklad, se sklonem 1,5 až 3 cm na běžný metr. Povrch musí splňovat obvyklé požadavky na pokládku hranolů jako jsou: rovinnost (sklon umožňující vhodnou drenáž a odtok vody), odolnost povrchu, žádné trhliny, čistota.

B. Pokud bude jako základ sloužit zem, doporučujeme vytvořit podpěru pomocí betonových dlaždic, zhutněného štěrků s vlastní drenáží, pomocí trvanlivého dřeva a překrýt tyto materiály geotextilií. Prostor mezi zemí a deskami musí být vždy 8 až 10 cm velký. Před instalací je třeba zkontolovat dobrý stav těchto materiálů.

2. INSTALACE

Níže uvedený příklad zobrazuje podkladní variantu s použitím geotextilní membrány ve spojení s rektifikačními terči. Instalace je možná pomocí klínů Softline nebo na polypropylenové nastavitelné terče, které je možné dodat v různých typech, aby vyhovovali požadované úpravě výšky.

- Před započetím instalace zkонтrolujte rovinnost stěn, abyste určili směr instalace a toleranci pro první osu. Pokud je stěna rovná, první osa bude 410 mm od stěny (400 mm + 10 mm vzdálenost mezi deskami a stěnou), všechny další osy pak 400 mm. Tam, kde je stěna zakřivená, změřte hloubku zakřivení a odečtěte 410 mm. Hranol pak umístěte co nejblíže stěně, aby sloužil jako podpěra.
- Označte si umístění hranolu na zemi pomocí provázku obaleného křídou. Osy budou vzdáleny 400 mm na šířku (hranol ke hranolu) a na délku (na stejném hranolu).
- Na každý průsečík položte terč a přilepte jej k izolaci pomocí vhodného exteriérového lepidla.
- Nastavte všechny terče pomocí vodováhy nebo laseru na úroveň – 54 mm (celková výška celého systému Softline činí 54 mm).
- Hranoly z padouku (ploché) 30 x 60 mm položte na vyrovnané terče jeden za druhým na délku až do kraje. Odřezek posledního hranolu použijte na začátek další řady atd. (každý konec hranolu musí být posunutý alespoň o jednu osu v porovnání s předešlým spojem dvou hranolů. Spoje dvou hranolů musí ležet na terči.). Hranoly předvrťte a přichytěte k rektifikačním terčům pomocí nerezových vrutů A2 5x40 mm.
- Nakreslete linii pro upevnění první řady desek. Sledujte linii a připevněte klipy Softline za pomocí nerezových vrutů A2 4x25 mm (1 klip na hranol = +/- 25 klipů / m²).

Upozornění:

Softline® venkovní terasový systém musí být instalován v jednom směru. Připevněte klip na širší stranu desky, abyste zajistili, že obě části budou pevně držet.


- Instalace bude prováděna v „anglickém“ style při minimálním posunu osy, 400 mm od jednoho konce desky ke druhému.

- Nasaděte desky do klipů tak, že širší strana desek vstupuje do klipu (viz obrázek níže). Konce desek na sebe napojte pomocí jazýčka, který je součástí desky. Díky tvaru klipu bude automaticky dodržována 6,5 mm velká mezera mezi deskami, která je potřebná pro dobré větrání terasy. Každá deska musí být doražena přesně v klipu, aby mohla být vložena podélneč další deska. (viz nákres)



- Doporučujeme poslední a první desku na začátku řady přilepit ke klipu, aby se zamezilo podélnému pohybu desek.


- Instalace základní desky, lemu, opasku je zabezpečena pomocí Softline clips setu, rozestup desek je pravidelný a je zajištěný vložením mezerníku 20 x 6 x 7 mm speciálně navrhnutého za tímto účelem.

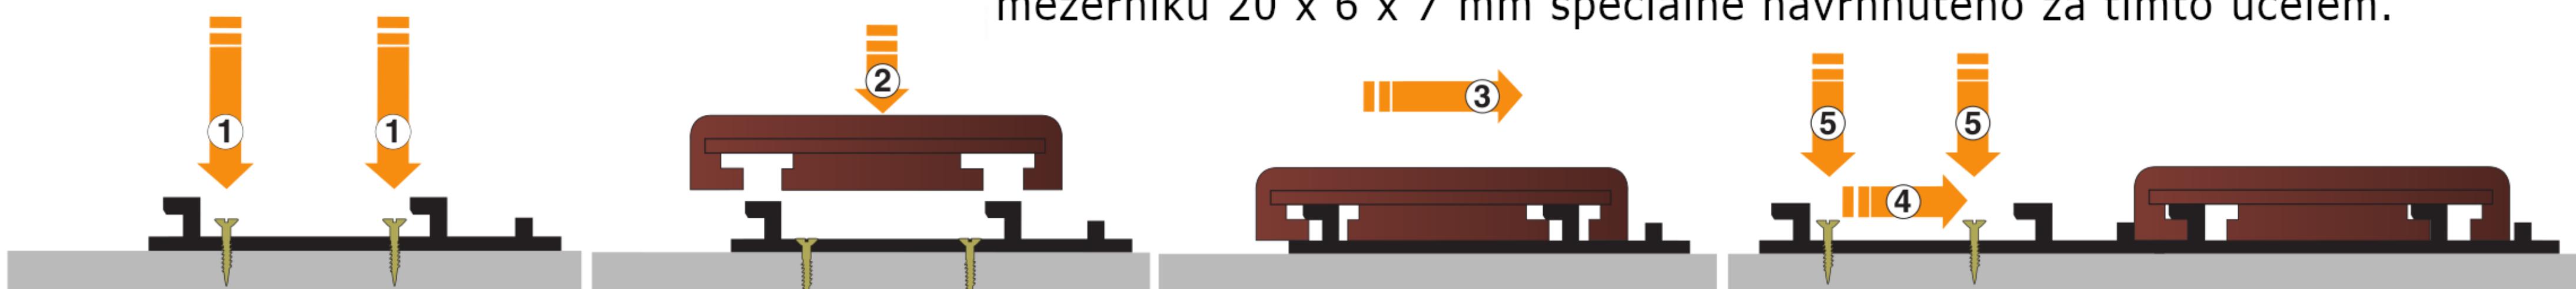

Kompletní video je k dispozici ke stažení na : www.vetedy.com/softline_pose.zip

3. SPECIÁLNÍ ZAKONČENÍ

A. Zakončení

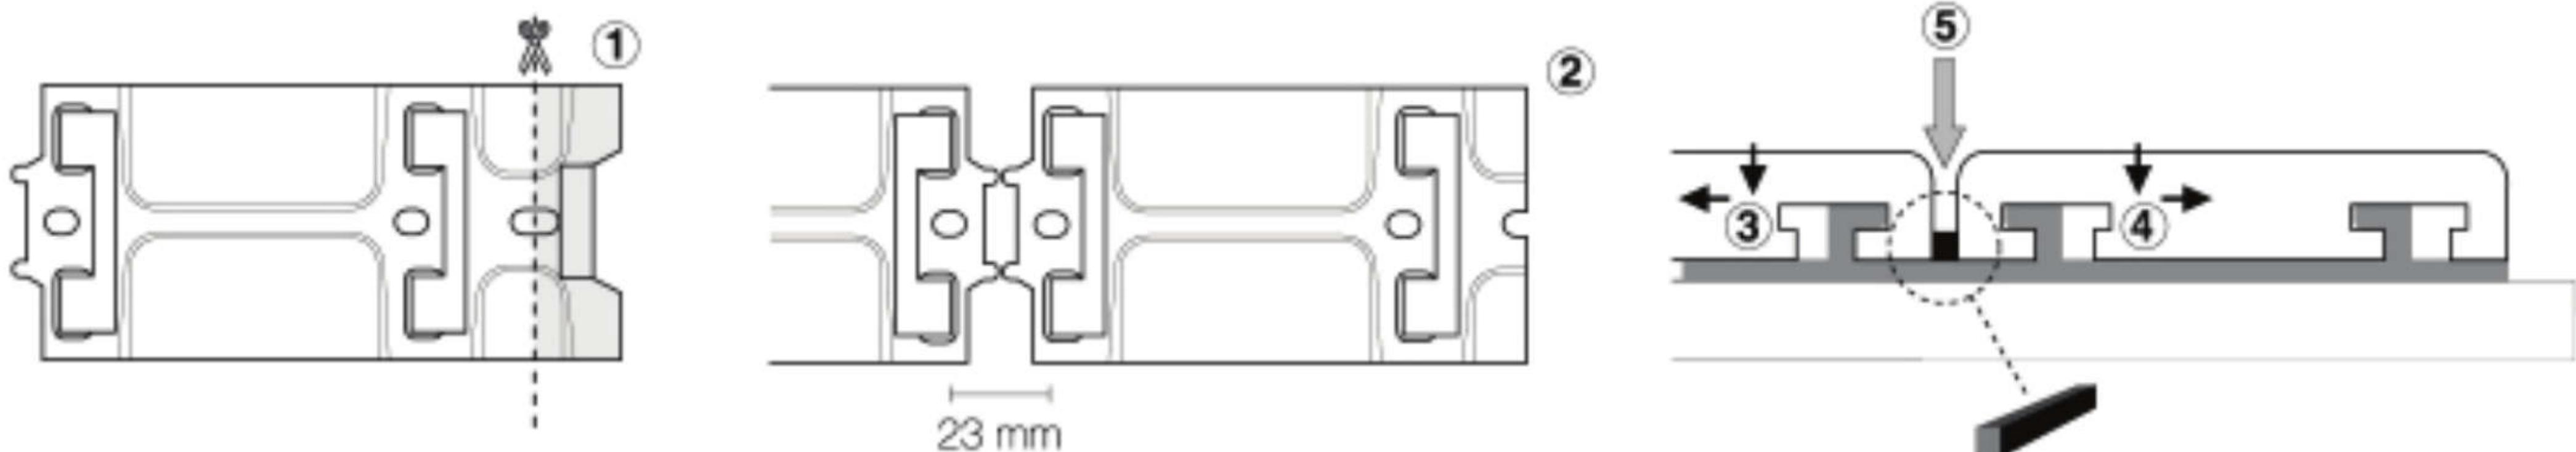


1. Odstríhněte polyamidovou část

2. Upevněte klip do 23 mm mezery
mezi 2 výstupky

3. Nastavte vedle poslední desky.
4. Nainstalujte poslední desku obráceně.
5. Vložte a přilepte mezerník mezi tyto 2 desky.

B. Odstranění desky

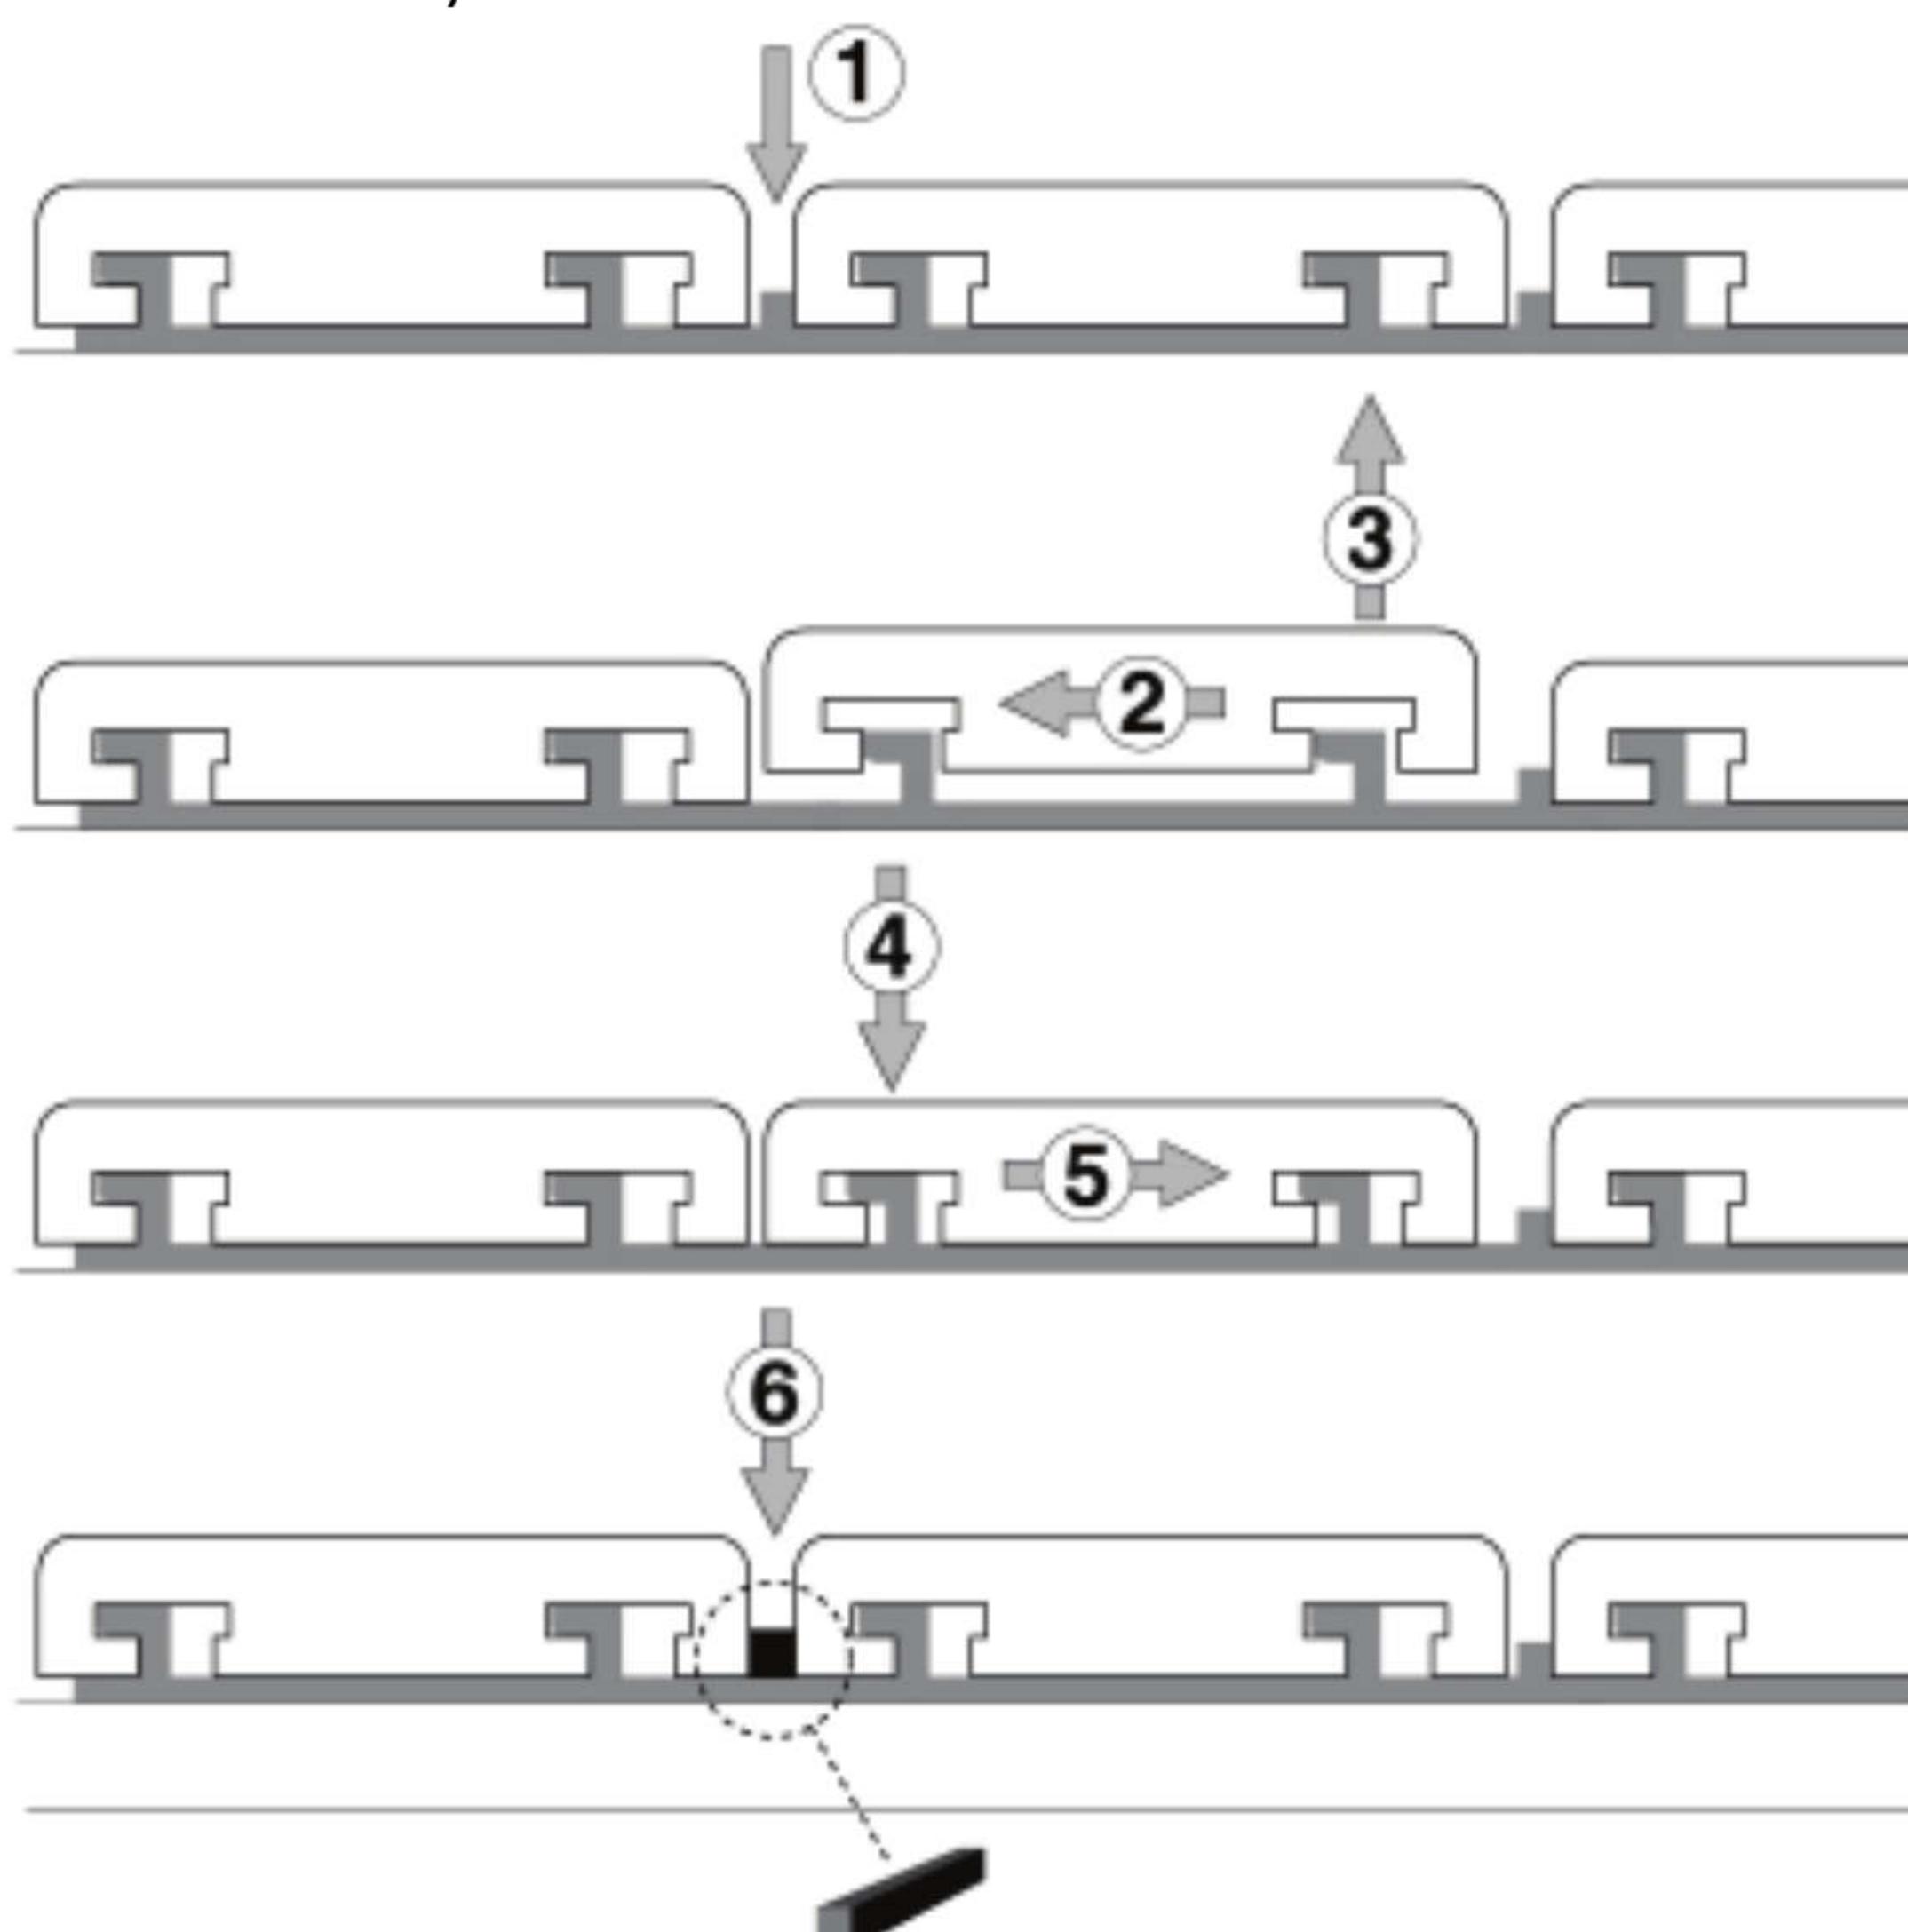


1. Odstraňte kotoučovou pilou s vedoucí soupravou
mezerník z hloubky.

2. a 3. Posuňte desku doleva, abyste ji vypojili a
odstraňte ji.

4. a 5. Zasuňte novou desku a posuňte ji doprava.

6. Vložte mezerník mezi obě desky.

C. Instalace vertikálního pásu může být provedena pomocí klipů Softline® a mezerníků Softline® 6x5 mm. Viz schéma:

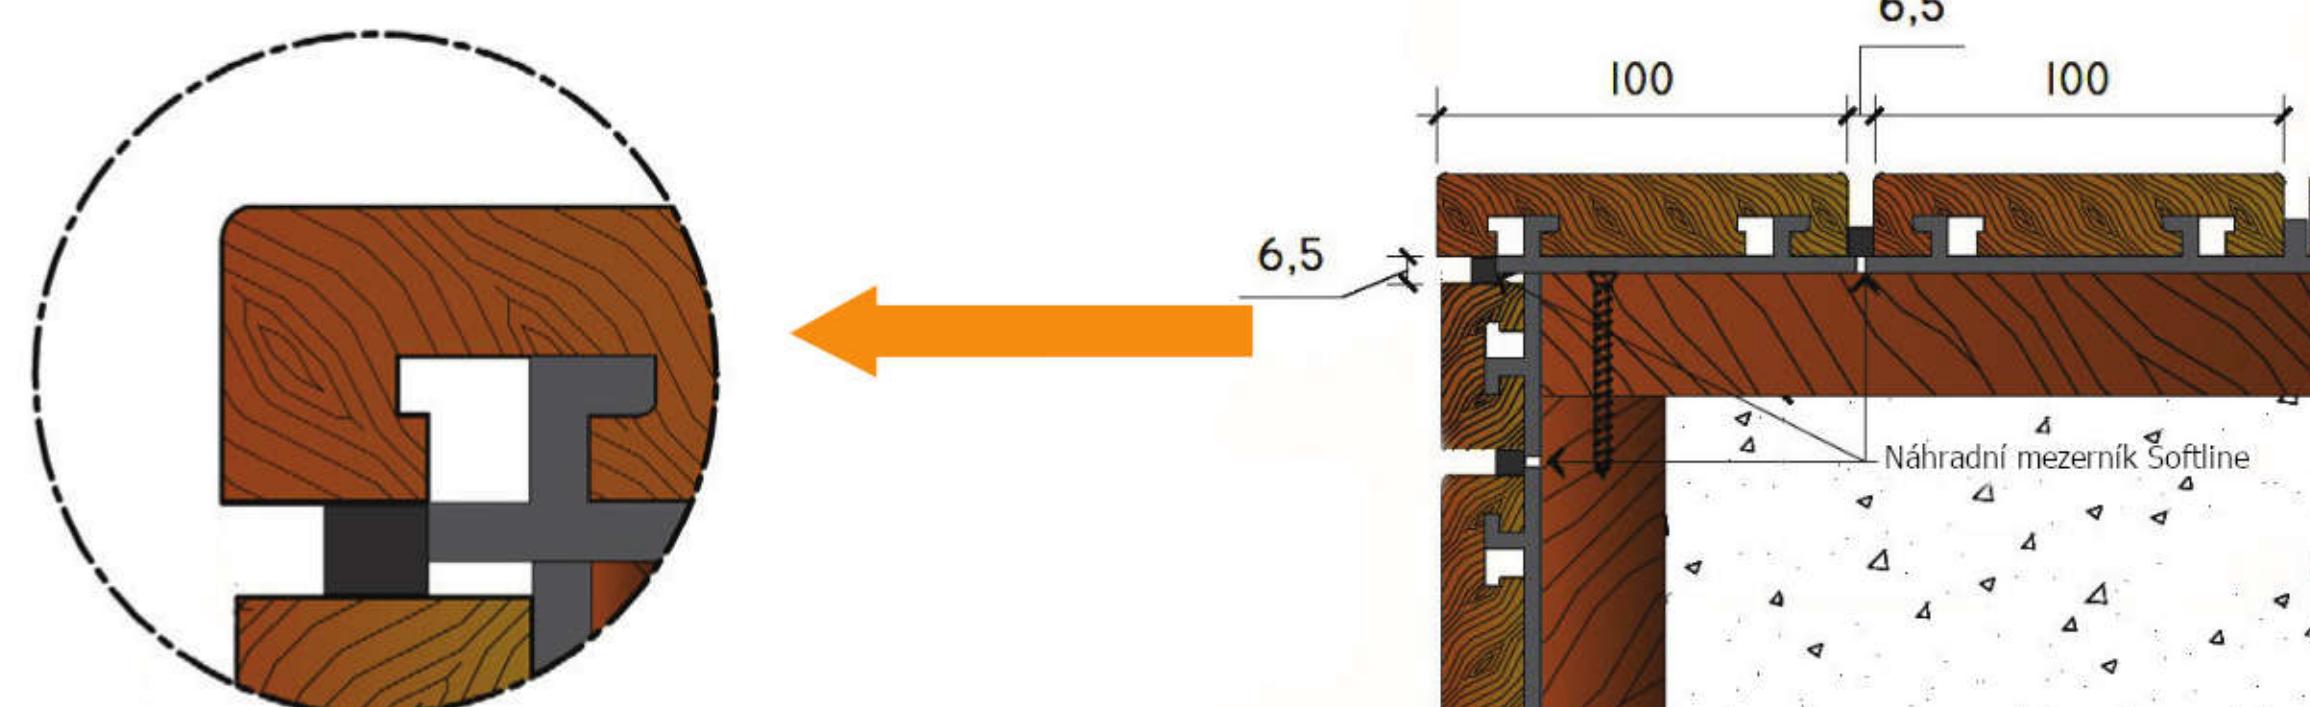

5. OŠETŘENÍ

Ošetření není nutné a je ponecháno na uvážení zákazníka (v případě ošetřování si přečtěte přiložené instrukce). Čistící prostředek na venkovní dřevo může být použit každý rok na začátku sezóny pro obnovení přirozené barvy dřeva bez šedé (přečtěte si pokyny výrobce).

V případě problému neváhejte kontaktovat svého prodejce.
Odmítáme jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto pokynů.